

<ニュースリリース>

2015年1月9日

いつでも良い状態で使えるラインカー 『レーザーライナー』 4輪モデル登場



競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、ラインカー『レーザーライナー』4輪モデルを、2015年1月13日（火）に全国のスポーツ用品店などで発売します。『レーザーライナー』は2012年から2輪モデルで展開しており、4輪モデルは同シリーズの新製品となります。

集中力を高めた選手たちがプレーする『本物のゲーム』において、フィールドのラインは鮮明でまっすぐでなければなりません。しかし従来のラインカーでは、粉の吐出口が詰まってラインがかすれたり、タイヤがガタついてラインがゆがんだりしているケースが多く見られました。

これらの課題を克服するため、モルテンは自動車部品事業の技術を応用しました。粉を送り出す羽根車やボディの構造・素材を見直すことで精度と耐久性を高め、鮮明なラインを長期間引くことが可能になりました。さらにライン照準ガイドで狙い通りのまっすぐなラインを実現しました。4輪モデルはタンク容量40kgの大容量を実現し、サッカーのピッチなど、長いラインを引く際の利便性を高めています。

モルテンは今後もスポーツに関わるすべての方々に、機能・デザインともに優れた製品を開発・提供し続けることでモルテンブランドの約束である“*For the real game*”を実現してまいります。

■ 製品概要

品名	レーザーライナー 4 輪		レーザーライナー 2 輪 (参考)	
				
品番	WG0024-0507	WG0024-0512	WG0022-0507	WG0022-0512
満タンで引ける 概算距離 ※	フィールド(5cm) 1000m		フィールド(5cm) 300m	
	野球(7.6cm) 572m	サッカー(12cm) 400m	野球(7.6cm) 172m	サッカー(12cm) 120m
希望小売価格(税込)	¥36,720		¥14,040	
サイズ	幅 35×奥行 101×高さ 83cm 前タイヤ径 22cm、後タイヤ径 28cm		幅 33.5×奥行 33×高さ 99cm タイヤ径 22cm	
重量	10.5kg		3.8kg	
タンク容量	約 40kg		約 12kg	
使用ライン材	炭酸カルシウム			
材質	タンク、ハンドル、フタ/ポリプロピレン、シャーシ/ナイロン タイヤ/EVA 樹脂、車軸/スチール			
知的財産権	特許出願中			
生産国	日本			

※各競技の総ライン距離は、フィールド400m/野球260m/サッカー740mです

■ 製品特長

1) 進化したスパイラルブレード

耐久性の高いゴム製のスパイラルブレード（羽根車）を搭載しました。しなやかな螺旋状の羽根が吐出口スリットを叩くことで、粉をキメ細かく均一に散らし、鮮明なラインを描き出します。また、スリットを叩くことにより粉詰まりしにくい仕組みになっています。




2) 強化プラボディ

オール強化プラスチック製で壊れにくく、錆びることもありません。ガタつきのない滑らかな使い心地を長期間維持します。

3) 正確に狙えるライン照準ガイド

ボディ前面の凹凸はラインの幅を表します。目印の水糸に重ねることで狙い通りに粉を落とせます。

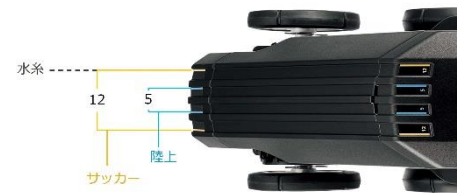

4) 1台で2種類のライン幅

ワンタッチで2種類（5cm⇔7.6cm、または5cm⇔12cm）の幅を切り替えられるので、体育授業と部活動で共有することが可能です。また、「0（閉）」に切り替えて吐出口にフタをすることで、前輪を持ち上げずに移動することができます。

