

NEWS RELEASE

<報道資料>

2018年2月20日

PR61-S13

体育授業や部活の練習できれいなラインが素早く描ける 『レーザーライナー ライト 2輪』登場



競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史）は、体育授業や部活練習用に消しやすく、かつきれいなラインが素早く描ける「レーザーライナー ライト 2輪」を3月22日（木）より出荷開始し、全国のスポーツ用品店などで販売します。

モルテンは2012年以降「レーザーライナー」シリーズを2輪と4輪で展開し、各種大会や体育祭などで求められる、濃いラインが真っ直ぐ描けるラインカーを製造販売し、世の中に普及させる活動を行ってきました。「レーザーライナー ライト 2輪」は、従来の同シリーズ製品より吐出する粉量を少なくしたことで、体育の授業や部活の練習が終わった際に消しやすい薄さのラインを描くことができます。また、押すだけでなく引いて使用できるため、きれいなラインをより素早く描くことが可能になりました。

さらに本モデルは、透けや途切れのないラインを実現させるスパイラルブレード、正確に狙えるライン照準ガイド、耐久性の高い強化プラボディ、そしてライン幅切り替えレバーなど同シリーズの特長を兼ね備え、用途に応じたグラウンドづくりをサポートします。

今後もスポーツに関わるすべての方々に機能・デザインとともに優れた製品を開発・提供し続け、モルテンブランドの約束である“*For the real game*”を実現してまいります。

■製品特長

1. 体育授業・部活練習用の消しやすくきれいなライン

粉の吐出口の構造を変えたことで、「レーザーライナー」シリーズのほかの製品よりも粉の使用量を少なくしました。体育の授業や部活の練習が終わった際に消しやすい薄さのラインを描くことができます。




2. 引いて素早くラインを描けるハンドル

長く、真っ直ぐなハンドルを備えたことにより、後ろ手に引いて使用する時でも身体とラインカーとの位置が安定し、蛇行しにくくなりました。また、引いて使用することで、ラインを素早く描くことができます。

3. 粉をキメ細かく均一に散らすスパイラルブレード

耐久性の高いゴム製の粉送り羽根車（スパイラルブレード）を搭載しています。しなやかな螺旋状の羽根が粉の吐出口を叩いて粉をキメ細かく均一に散らし、透けや途切れのないラインを描き出します。

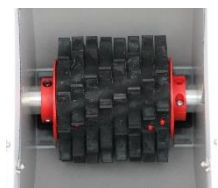

スパイラルブレード

4. 目印を正確に狙えるライン照準ガイド

ボディ前面の凹凸はラインの幅を表します。押して描く際に目印の水糸に重ね、狙い通りに粉を落とすことができます。

5. 壊れにくく錆びない強化プラボディ

オール強化プラスチック製で壊れにくく、錆びることもありません。ガタつきのない滑らかな使い心地を長期間維持します。



■製品概要

品名	レーザーライナー ライト 2輪
品番	WG0032-0507
ライン幅と満タンで引ける概算距離 ※	陸上用5cm 500m / 野球用7.6cm 330m
価格	¥14,040 (¥13,000+税)
サイズ	幅31×奥行33×高さ100cm タイヤ径22cm
重量	3.7kg
タンク容量	10kg
適用ライン材	炭酸カルシウム
適応グラウンド	土グラウンド
材質	タンク、ハンドル、フタ/ポリプロピレン シャーシ、スタンド/ナイロン タイヤ/EVA樹脂 車軸/スチール
生産国	日本

※各競技の総ライン距離は、陸上400m/野球260mです。

■モルテンについて

競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーのモルテンは、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレーボールなどの競技用ボールの製造と販売を行い、決して妥協することのない品質を追究しています。

モルテンは世界中のトップリーグやチーム、国際大会で使用される公式試合球やスポーツエキップメントなどの革新的製品を生み出し、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。 URL : www.molten.co.jp

■For the real game（フォー・ザ・リアル・ゲーム）とは

私たちが製品や活動を通じて実現していきたいこと、すなわち『完璧なボールとスポーツエキップメントによってプレイヤーのパフォーマンスと意志が100%発揮される時、そこに本物のゲームが実現する』という私たちの信念と姿勢を集約したモルテンのブランドステートメントです。

私たちは“For the real game”をブランドの約束として、事業活動や製品づくりを行っています。

《参考資料》

■ 「レーザーライナー」シリーズについて

きれいなラインが真っ直ぐ描けるラインカー「レーザーライナー」は、ラインカーの吐出口の詰まりや耐久性の低さなどから、引かれたラインがかすれたりゆがんだりしているという従来のラインカーの課題を解決するために誕生しました。透けや途切れのないラインを実現するスパイラルブレード、ボディ前面でライン幅を表し狙い通りに粉を落とせるライン照準ガイド、耐久性の高い強化プラボディ、1台で2種類の幅のラインを描けるライン幅切り替えレバーはシリーズ共通の特長として、全モデルで標準装備しています。

2012年に最初のモデルである2輪タイプを発売し、2015年に容量の大きい4輪タイプを追加しました。これらは大会や体育祭などで求められる、濃いラインを真っ直ぐ描く際に最適なラインカーです。今回発売するライト2輪は3つ目のモデルとなります。



レーザーライナー 2輪



レーザーライナー 4輪



レーザーライナー ライト 2輪



大会・体育祭用の一日中消えにくい濃いライン



体育・練習用の消しやすい薄いライン

■ モルテンのグラウンド用品

きれいなラインが真っ直ぐ描けるラインカー「レーザーライナー」をはじめ、土グラウンドの広い範囲をしっかりと速くならせるレーキ「グラウンドレーキ180」、水で描けるラインカー「ウォーターペン」、着る拡声器「パワードボイス」、電子スターターピストル「デジピストル」を展開しています。モルテンは学校体育や部活の課題に向き合い、“For the real game” を追求しています。