


橋梁にも使用されている素材で抜群の耐久性を誇ります

アルカンド

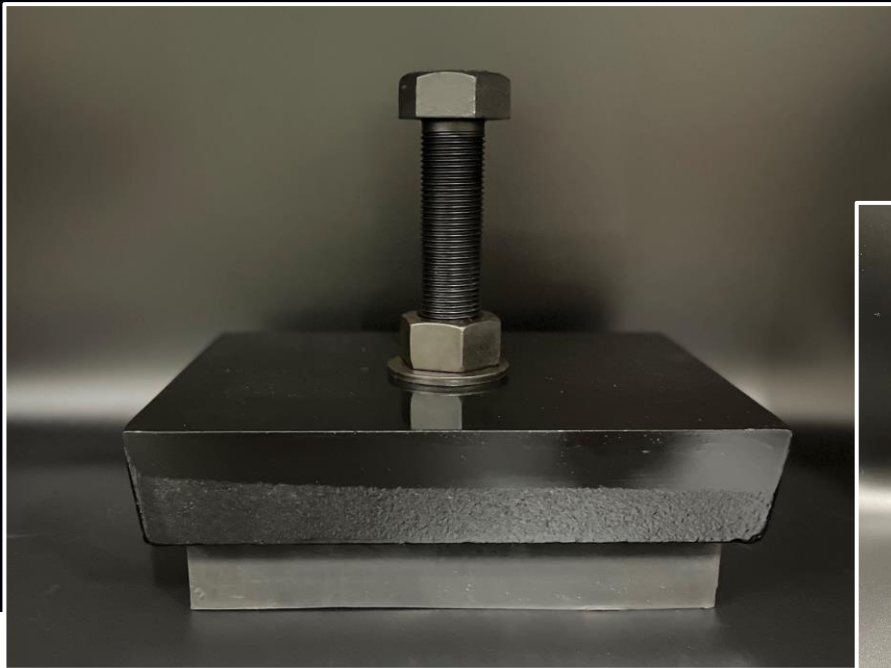

レベルマウント (ALKJ40 / ALKJ80)

抜群の耐久性

橋梁用のゴム支承にも使用されている材料を使用し、抜群の耐久性を持っています


歩き出しに強い

「歩かんど」という名前が意味するように、歩き出しに強い構造になっています

簡単設置

アンカーを使用せずに簡単に設置を行うことができます

部品構成と設置時の様子

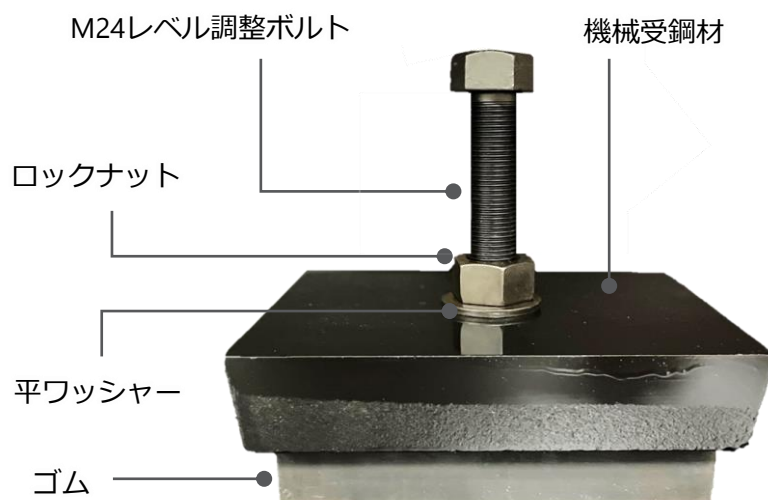

実用新案登録第3120892号

仕様一覧

最大許容荷重

アルカンド40(ALKJ40) 40kN
アルカンド80(ALKJ80) 80kN

最大レベル調整量

30mm（製品高さ65～95mm）

振動吸収

- ① 特殊ゴムを使用することにより、**機械振動の吸収に優れた機能**を発揮します。
- ② 内蔵した2本のピンにより、**水平方向の機械振動を振動吸収機能のある積層ゴムに確実に伝達し吸収**します。

水平度

積層ゴムの採用により、**機械水平度の経年変化を最小限**に抑えています。

お問い合わせ先

株式会社モルテン
社会基盤事業本部 産業用品部

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2丁目18-12

TEL 082-842-1151（代表）

Webサイト http://www.molten.co.jp/industrial_materials/jp/

Webサイト



2022.2 I 50