


YMシート

遮水シートと保護マットを積層した合成樹脂系遮水シート

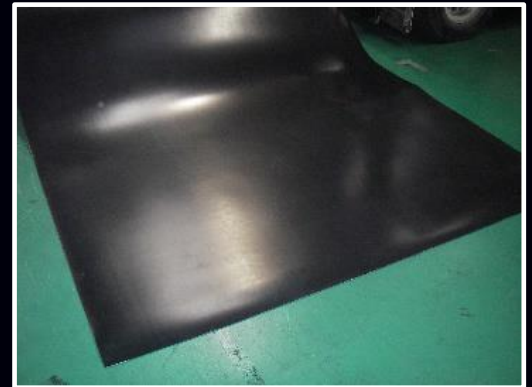

柔軟性と強度を
併せ持つ土木シート

耐候性・耐薬品性にも優れ
過酷な管理型廃棄物埋立
処分場での使用も対応します


遮水層と保護層
を面接着した
3層一体化構造

独自開発した生産設備により
高い接着強度有する複合構造
シートを実現します

現場での
施工性向上

強固な面溶着構造は
施工時の安心を提案します

製品仕様

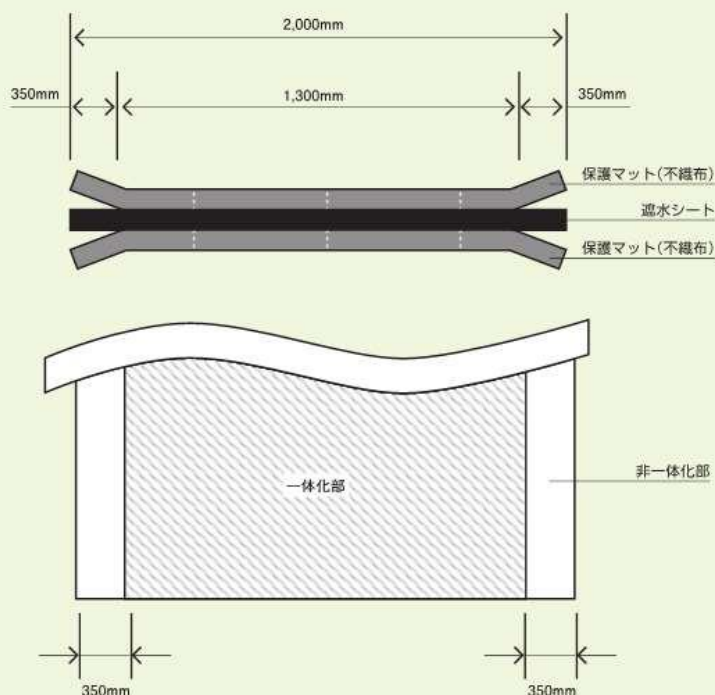

■ 保護マット

保護マットは、遮水シートが外力によって損傷する事を防ぐ機能が求められます。YMシートはその敷設位置・目的に応じ適切に選定します。



製品名

YMシート

材質

軟質PVC、超軟質PVC、LLDPE

比重

1.2程度

サイズ

製品寸法：幅 2.0m × 長さ 50m

厚さ

3mm

※ご希望の材料・厚さ・サイズにオーダーメイドで対応します

お問い合わせ先

株式会社モルテン
社会基盤事業本部 親水用品部

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2丁目18-12

TEL 082-842-1151 (代表)

Webサイト http://www.molten.co.jp/industrial_materials/jp/

Webサイト



2022.2 I 50